KAWAI PROFESSIONAL STAGE PIANO MP8

Ver1.40アップデート説明書

必ずお読みください

ファイル　MP8PG140.MID（506KB）とMP8DT123.MID(375KB)は、MP8をバージョン1.40へアップデートするためのシステム・プログラムとシステム・データです。
これらのファイルは、MP8のバージョンアップ以外の目的でご使用にならないようにお願いします。また、このシステム・プログラムとシステム・データに関するインストール作業は、自己責任において行って頂きますようお願いします。

◇　バージョンアップ内容

以下の内容が変更されました。

Ver1.23(2005年11月)
1.[MENU]にレフト・ペダル・モードが追加されました。([MP8OMRVS.PDF]参照)
2.「ConcertGrand」のレスポンスを向上させました。
3.エフェクトをエンハンサからオートパンまたはトレモロへ切換え､同時にエフェクトをオフにした際、ノイズが発生する不具合が修正されました。

Ver1.40(2006年9月)
1.次のパラメーターが追加されました。([MP8OMRVS.PDF]参照)
a.[MENU]キーボード・オンオフ
b.[MENU]ホイールCC#アサイン
c.[SYSTEM]システムCh・モード
d.[SYSTEM]ホイール・モード
2.トランスポーズ設定時のMIDI送信に関する不具合等が修正されました。

◇　インストール作業に入る前に・・・

音色ボタンの上段の[2],[4],[6]を押しながら電源を入れてください。
下のような画面が表示されるまで、音色ボタンを押し続けてください。

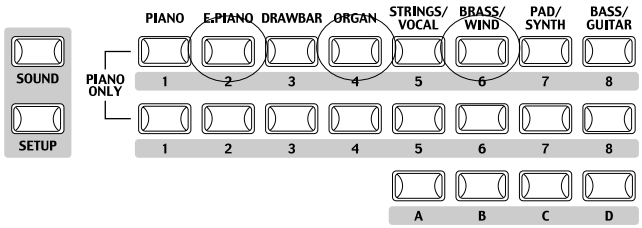



”Tn”と”Pg”部分に表示された数字を確認してください。

”Tn:3B0C,Pg:64BC”が表示された方　→インストールの必要はありません。
”Tn:3B0C,Pg:64BC以外”が表示された方　→MP8PG140.MIDのみインストールします。
”Tn:3B0C以外,Pg:64BC以外”が表示された方　→MP8PG140.MIDとMP8DT123.MIDをインストールします。

◇ Ver1.40へのバージョンアップ方法

外部シーケンサーを使って、本機にシステム・プログラムとシステム・データをインストールします。

★注1：このインストール作業で、本機に保存しているセットアップ・データが消えてしまうことはありませんが、念のため、システム・ダンプ（取扱説明書P.52参照)を使って外部に保存されることをお奨めします。
★注2：[SYSTEM]の各設定は初期化されますので、ご了承ください。
★注3：シーケンサーは、システムエクスクルーシブデータを送信できるものをご使用下さい。エクスクルーシブデータの取り扱い方によって、一部のシーケンサーにはインストール作業に使用できないものがありますので、ご注意ください。

□ 操作1

お手持ちのシーケンサーのMIDI OUTと、MP8のMIDI INを接続してください。

または、パソコンのUSB端子と本機のUSB端子を接続してください。接続方法は取扱説明書のP.11、USBについてはP.54を参照してください。
また、パソコンや外部シーケンサーの設定等につきましては、ご使用になる機器の取扱説明書をご覧下さい。

□ 操作2

MIDI端子を使用する場合は、音色ボタンの中段の[6],[7],[8]を、USB端子を使用する場合は、音色ボタンの上段の[6],[7],[8]を押しながら電源を入れてください。

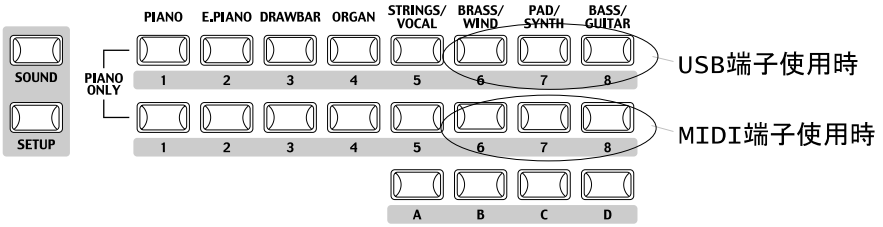

次のように表示されます。

```
Flash Programing
    wait command
```
(MIDI端子使用時)

```
Flash_Programing
    wait command
```
(USB端子使用時)

MP8PG140.MIDのみインストールされる方（前ページ参照）は、そのまま操作５へお進みください。

□ 操作3

システム・データ”MP8DT123.MID”の再生を開始してください。

インストールが開始されると、”erase wait”→”data packet”と表示されます。

```
Flash_Programing
erase wait  7000
```
→
```
Flash_Programing
data packet 70AE
```

★注4：以後、インストール終了まで、電源を切らないでください。
万一電源を切ってしまった場合は、最初からやり直してください。
★注5：シーケンサーのテンポは、変更しないでください。

□ 操作4

”End of File”と表示されたら、システム・データのインストールは終了です。

```
Flash_Programing
End of File 74FE
```

そのまま操作５へお進みください。

□ 操作５

システム・プログラム”MP8PG140.MID”の再生を開始してください。

インストールが開始されると、”erase　wait”→”data　packet”と表示されます。

Flash_Programing erase wait　7900	→	Flash_Programing data packet 790A

□ 操作６

”End　of File”と表示されたら、システム・プログラムのインストールは終了です。

Flash_Programing
End of File 7FBE

□ 操作７

一旦電源を切り、音色ボタンの上段の[2],[4],[6]を押しながら電源を入れてください。

電源投入後も、音色ボタンを押し続けてください。

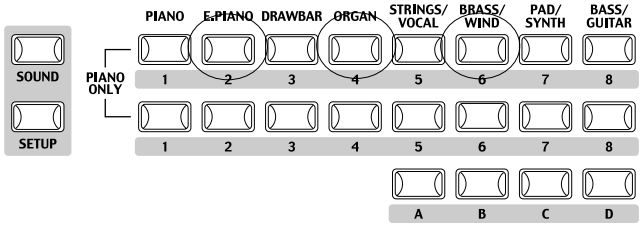

□ 操作８

“Tn:3B0C”　”Pg:64BC”と表示されたことを確認し、電源を切ってください。

これでインストール作業は全て終了です。
正しく値が表示されていない場合は、もう一度操作１からやり直してください。

Tn:3B0c	Bt:20DD
Pg:64BC	Al:25E5

◇　お問い合わせ先

◆アップデートに関するお問い合わせ

お客様相談室
Tel：053-457-1311　　E-mail：customer@kawai.co.jp
電話受付時間　9:00～12:00 / 13:00～17:00
（土日曜、祝日及び弊社規定の休日を除きます）

◆修理に関するお問い合わせ

故障と思われる場合については、お買い求めいただいた販売店、またはお近くのフィールドサポート担当までご連絡ください。
※詳細は本機同梱の「アフターサービスと音楽教室のご案内」の冊子をご参照ください。

㈱株式会社河合楽器製作所
電子楽器事業部
〒430-8665　　静岡県浜松市寺島町200 番地
TEL.<053>457-1277 / FAX.<053>457-1279
http://www.kawai.co.jp